

[新タイプ]2ウェイ用分岐水栓お手入れ方法 (TI-7000/TI-8000/ザ・カンゲン RD-I)

* 分岐水栓から電解水素水を取水するツーウェイ方式の為、電気分解によるカルシウム分の結晶化と水道水原水による汚れが付着することがあります。水の出が悪くなった時は掃除をして下さい。


STEP 1

水の出が悪くなった時は、切替レバー（分岐水栓と言います）のお手入れを行って下さい。



STEP 2

右手で押さえている部分(締付キャップ)を反時計回りにゆるめて下さい。この時、左手で押さえている部分は動かないように持って下さい。

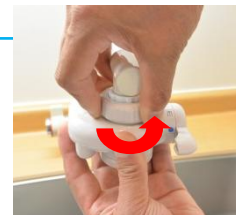

STEP 3

蛇口から分岐水栓が外れます。



STEP 4

黒いゴムパッキンを取り外します。



STEP 5

丸い金網が出てきますので、ブラシ等で掃除して下さい。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないよう、お気を付け下さい。



STEP 6

分岐水栓の裏側にあるシャワーキャップを反時計回りにねじって取り外して下さい。



STEP 7

シャワーキャップ中央部にある金網3枚を指で押し取り出し、ブラシ等で掃除して下さい。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないよう、お気を付け下さい。

