

TI-8000 シリーズ、TI-9000 シリーズ、TI-5HX シリーズ 浄水カートリッジ交換方法

【US-8000、TI-7000の場合は裏面をご覧ください】

○この度は浄水カートリッジをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。カートリッジは下記の手順でご交換をお願いします。




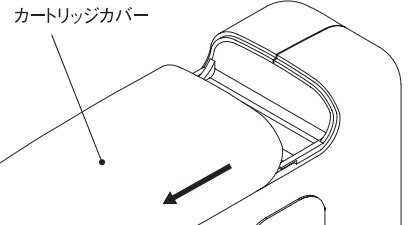
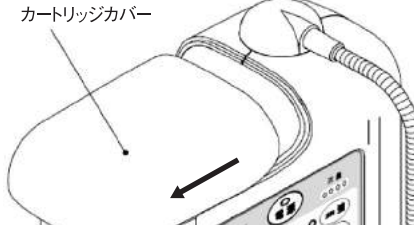
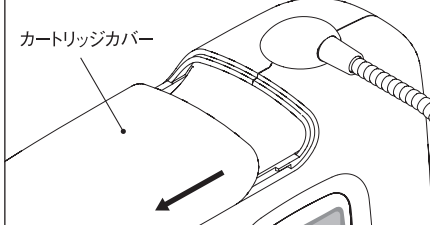
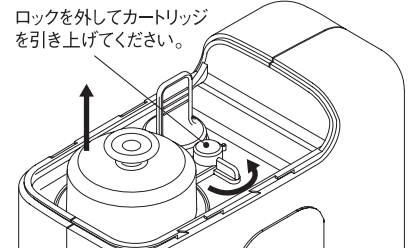

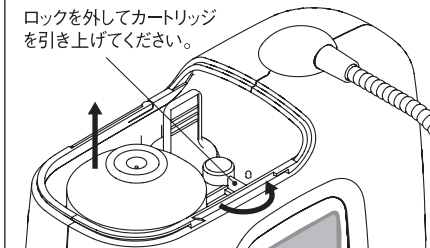
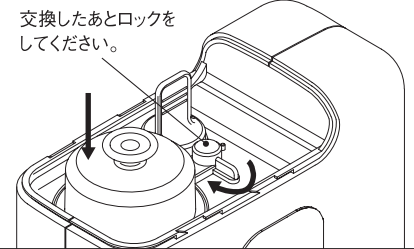

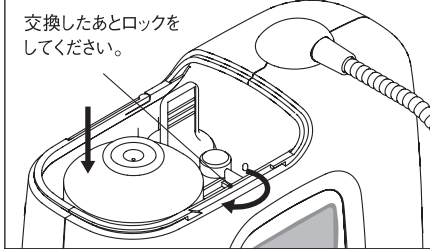
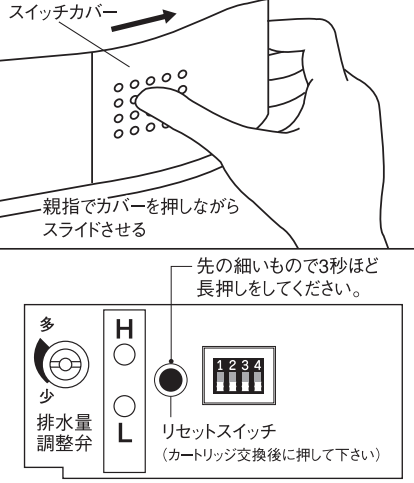
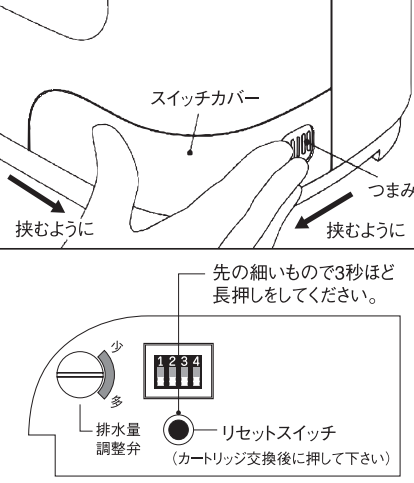
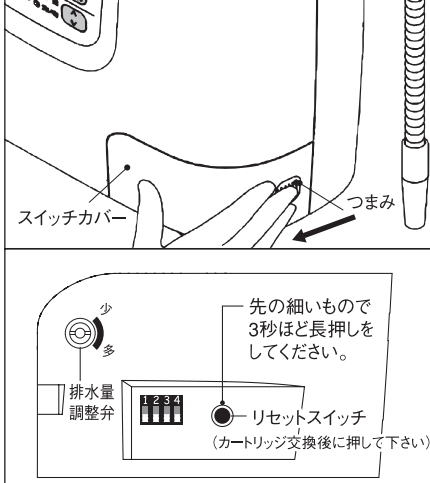
注意：蛇口を閉めて水を完全に止めてください。電源が入っているかご確認ください。（電源が入っていないとリセット機能が作動しません。）

- ①カートリッジカバーを左にスライドさせ取り外してください。
- ②ロックを外してカートリッジを引き出し、新しいカートリッジと交換してください。この時、必ずロックをしてください。
(カートリッジを抜いた際、器械の中から水が出てきますので乾いた布等で水を完全に拭き取り、カートリッジの交換を行ってください。)
- ③本体右下にあるスイッチカバーを外してください。(中にリセットスイッチがあります)
- ④本体スイッチ部のリセットスイッチをブザーが鳴るまで押してください(長押し約3秒間)
積算量がリセットされます。

TI-8000シリーズ
TI-8000/ザ・カンゲン

TI-9000シリーズ
TI-9000/AQUA水素

TI-5HXシリーズ
TI-5HX/H-2P/AQ-HII

本体			
①			
②			
③			
④			

- 初回のご利用時には酸性水を約5分間通水した後に、ご使用ください。
- カートリッジ交換後、還元水(電解水素水)に白い泡がたくさん出ることがあります。これは電解水特有の気泡等で、飲用には問題ございません。

カートリッジ交換についてのお問い合わせは
フリーダイヤル **0120-328-106**
ミズハ トリム