

この度は「T クエン酸洗浄用カートリッジ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本製品はクエン酸により、弊社整水器の通水路に付着したカルシウムを除去するために使用します。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ▶ 対象機種：GRACE
- ▶ 洗浄時間：約1時間
- ▶ 使用回数：1回（繰り返しの使用はできません）



GRACE

T クエン酸洗浄用カートリッジ

※取り外しの際カートリッジから水が出ます。乾いたタオルをご用意ください。

※ご使用されている地域や使用状況により、固着したカルシウムは完全に除去されない場合があります。

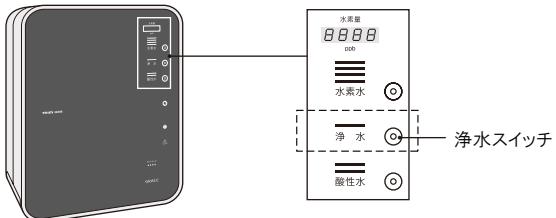
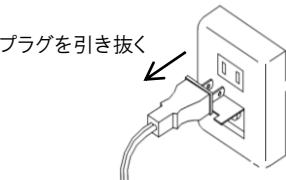
安全上のご注意 注意

人への危害、財産への損害を防止するための重要な内容を記載していますので必ずお守りください。

- 洗浄中に出る水は一切使用しないでください。
- 誤って飲んだり、目に入れたりしないように、洗浄中であることを分かるようにしてください。
また、洗浄作業終了後は忘れずに洗浄用カートリッジを浄水カートリッジに取り替えてください。
- もし誤って飲んだり、目に入れたりした場合は、水にて口内または目を十分に洗浄後、体調に応じて医師にご相談ください。
- 弊社整水器の洗浄以外で使用しないでください。
- 大理石およびアクリル系以外の人工大理石に洗浄水が付着すると、変色の可能性があります。
また、金属類は錆びることもありますので、ご注意ください。
- ご使用後は、自治体のごみの分類に従って廃棄してください。(本体:プラスチック製)

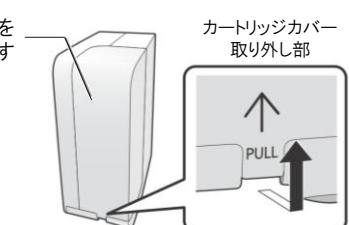
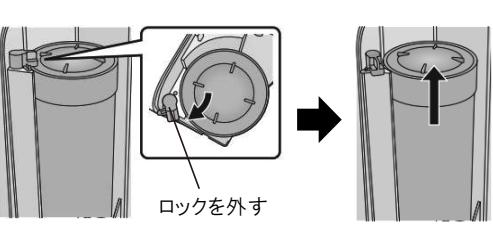
【洗浄手順】※裏面に続きます。

1. 浄水モードにし、電源プラグを抜く

① 浄水スイッチを押し、浄水モードにしてください。 (浄水モード以外は排水側から洗浄液が流れ出てしまいます。)	② 浄水モードの状態で電源プラグをコンセントから抜いてください。
	 ※プラグは裏面の手順②まで抜いたままにしてください。

2. 洗浄用カートリッジに取り替える

※カートリッジロックレバーを外している間は必ず水栓(蛇口)を閉じ、整水器に通水しないでください。

① 本体右側面の下側にあるカートリッジカバー取り外し部に指をかけ、手前に引きながら上にずらしてカートリッジカバーを取り外してください。	② カートリッジロックレバーを回し、浄水カートリッジを取り外してください。 ※浄水カートリッジを取り外すと底面から水が出ますので、素早くカートリッジの底を上に向けてください。こぼれた水は乾いたタオルで拭き取ってください。
	 カートリッジを外す ロックを外す

※裏面に続きます。

【洗浄手順】※手順1および手順2の①②は表面をご覧ください。

2. 洗浄用カートリッジに取り替える

※カートリッジロックレバーを外している間は必ず水栓(蛇口)を閉じ、整水器に通水しないでください。

③ 洗浄用カートリッジを取り付け部の穴に合わせて、取り付けてください。	④ カートリッジロックレバーを回してロックし、カートリッジカバーを取り付けてください。

3. 洗浄（整水器内にクエン酸洗浄液を溜める）

※洗浄は電源プラグを抜いた状態で行ってください。

※洗浄中に出る水は一切使用しないでください。

① ゆっくり水栓(蛇口)を開き、取水口からコップ一杯ほど(約200ml)の水を流して、水栓(蛇口)を閉めてください。そのままの状態で約1時間待ちます。 ※水栓(蛇口)を閉めても取水口から水が出ることがあります。器械等の故障ではありません。 ※洗浄が終了するまでは本器に通水しないでください。	② 約1時間後、水栓(蛇口)を大きく開き、本器に5分間以上水を流して、水栓(蛇口)を閉めてください。(洗浄液の除去のため、最大流量で通水してください。) ※洗浄後の通水が不十分な場合、味に変化を感じたり、pH値の低下や故障の原因となることがありますので、ご注意ください。

4. 净水カートリッジに取り替える

① 洗浄用カートリッジを净水カートリッジに取り替えてください。(カートリッジカバーは下記③の作業の最後に取り付けてください。)

※取り替え方法は表面および上記の手順2をご参照ください。

※洗浄用カートリッジを取り外すと底面から水が出ますので、素早くカートリッジの底を上に向けてください。
こぼれた水は乾いたタオルで拭き取ってください。

② 電源プラグをコンセントに差してください。

③ 酸性水スイッチを押して、酸性水モード(レベル2)に切り替え、水栓(蛇口)を開けて1分間水を流してください。通水時に净水カートリッジの取り付け部から水漏れがないか確認してからカートリッジカバーを取り付けてください。

※分岐水栓を「整水」に切り替えてから水を出してください。

--	--

■ 分岐水栓をお使いの方は、除去したカルシウムが取水口部に詰まり、水の出が悪くなることがありますので、同時に分岐水栓のお手入れをお勧めします。(製品「取扱説明書」参照)

■ 本製品の使用回数は1回です。繰り返しの使用はできません。

■ ご使用済みの洗浄用カートリッジは自治体のごみの分類に従って廃棄してください。